SAMSUNG

GT-S3850

Telefon komórkowy
Instrukcja obsługi

- W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
- W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.
- Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługa będą dostępne przez jakikolwiek czas.
- Urządzenie wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. Sieci WLAN można używać w UE bez ograniczeń w budynkach, jednak we Francji nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-33653U
Polish. 02/2013. Rev. 1.1

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom urządzenia, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zapoznać się poniższymi informacjami.

Ostrzeżenie: Zapobieganie porażeniom prądem elektrycznym, pożarom i wybuchom.

Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek lub gniazdek elektrycznych.

Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ani nie odłączać ładowarki ciągnąc za przewód.

Nie wyginać ani nie niszczyć przewodu zasilającego.

Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go mokrymi dłońmi.

Nie zwierać biegunów ładowarki lub baterii.

Nie upuszczać ładowarki lub baterii, ani nie narażać ich na uderzenia.

Nie ładować baterii przy użyciu ładowarki niezatwierdzonej przez producenta.

Nie korzystać z urządzenia podczas burzy.
Urządzenie może nie działać prawidłowo i ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta.

Nie eksploatować uszkodzonej lub rozszczelnionej baterii litowo-jonowej (Li-Ion).
W sprawie bezpiecznej utylizacji baterii litowo-jonowych należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się baterii.
- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii lub urządzenia do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii i urządzeń należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii ani urządzeń na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które może doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

Należy chronić urządzenie, baterie i ładowarki przed uszkodzeniem.
- Nie należy narażać urządzania ani baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.
- Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną odkształcenia urządzenia, skrócenia jego żywotności, a także zmniejszenia pojemności i czasu pracy baterii.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Przestroga: Używając urządzenia w miejscach objętych ograniczeniami należy postępować zgodnie ze wszelkimi ostrzeżeniami i przepisami.

Wyłączać urządzenie w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione.
Przestrzegać wszelkich przepisów, które ograniczają używanie urządzenia w konkretnym miejscu.

Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektronicznych.
Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.

Nie używać posiadanego urządzenia w pobliżu rozrusznika serca.
- W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od rozrusznika serca, ponieważ może zakłócać jego pracę.
- W razie konieczności korzystania z urządzenia, trzymać je w odległości minimum 15 cm od rozrusznika serca.
- Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, trzymać urządzenie po przeciwnej stronie ciała od tej, z której znajduje się rozrusznik.

Nie używać urządzenia w szpitalu lub w pobliżu urządzeń medycznych, których pracę mogą zakłócać fale radiowe.
Użytkownicy osobiście korzystający ze sprzętu medycznego powinni skontaktować się z jego producentem, aby upewnić się, czy fale radiowe mogą wpływać na jego działanie.

W przypadku korzystania z aparatu słuchowego należy skontaktować się z jego producentem w sprawie zakłóceń falami radiowymi.
Pochodzące z posiadanego urządzenia fale radiowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z producentem aparatu słuchowego, aby upewnić się, czy korzystanie z niego jest bezpieczne.

Wyłączanie urządzenia w otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji.
- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji nie należy wyjmować baterii, lecz wyłączyć urządzenie.
- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji należy zawsze stosować się do wszystkich przepisów, znaków i instrukcji.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi, lub substancjami wybuchowymi.
- Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane urządzenie, jego części i akcesoria.

Wyłączanie urządzenia na pokładzie samolotu.
Korzystanie z urządzenia na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem. Urządzenie może zakłócać pracę elektronicznych urządzeń nawigacyjnych samolotu.

Możliwość wystąpienia problemów z pracą urządzeń elektronicznych w samochodzie, wywoływanych falami radiowymi, które emituje urządzenie.
Emitowane przez posiadane urządzenie fale radiowe mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w samochodzie. Dalsze informacje można uzyskać od producenta.

Przestrzeganie wszelkich ostrzeżeń i przepisów, dotyczących korzystania z urządzeń przenośnych podczas prowadzenia pojazdu.
Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Jeśli zabrania tego prawo, nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. Dla własnego i cudzego bezpieczeństwa należy postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i następującymi wskazówkami:
- Korzystać z urządzenia głośnomówiącego.
- Poznać urządzenie i funkcje ułatwiające jego obsługę, np. szybkie wybieranie i ponowne wybieranie. Funkcje te pomagają ograniczyć czas potrzebny na nawiązanie lub odebranie połączenia.
- Umieszczać urządzenie w łatwo dostępnym miejscu. Umieszczać urządzenie w miejscu dostępnym bez potrzeby odrywania wzroku od drogi. Nie odbierać połączeń w niedogodnym momencie. Lepiej, żeby odebrała je poczta głosowa.
- Poinformować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Zawiesić odbieranie połączeń w przypadku wzmożonego ruchu lub trudnych warunków drogowych. Niebezpieczne mogą być: deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg, lód i wzmożony ruch.
- Nie notować ani nie wyszukiwać numerów telefonu. Przeglądanie listy spraw do załatwienia lub kontaktów odwraca uwagę od podstawowego obowiązku, jakim jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.
- Z umiarem korzystać z urządzenia i oceniać warunki drogowe. Nawiązywać połączenia podczas postoju lub przed włączeniem się do ruchu. Planować rozmowy na chwile, gdy pojazd nie porusza się. Jeśli zachodzi konieczność nawiązania połączenia, wybrać kilka cyfr, sprawdzić lusterka i drogę, a następnie kontynuować.
- Nie wdawać się w stresujące lub emocjonujące rozmowy, które mogą odwracać uwagę. Informować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Przerywać rozmowy, które mogą odwracać uwagę od warunków na drodze.
- Korzystać z urządzenia w celu wezwania pomocy. Wybrać numer pogotowia w razie pożaru, wypadku drogowego lub sytuacji wymagających pilnej pomocy lekarza.
- Korzystać z urządzenia w celu udzielenia pomocy innym. Wybrać numer pogotowia będąc świadkiem wypadku, przestępstwa lub sytuacji związanej z zagrożeniem życia.

- W razie potrzeby wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance. Widząc zepsuty pojazd, który nie stwarza poważnego niebezpieczeństwa, uszkodzony sygnalizator, drobną stłuczkę, w której raczej nikt nie odniósł obrażeń lub pojazd, który został skradziony, wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance.

Właściwa konserwacja i obsługa urządzenia

Ochrona urządzenia przed wodą.
- Wilgoć i wszelkiego rodzaju płyny mogą uszkodzić części i elementy elektroniczne urządzenia.
- W przypadku zmoczenia urządzenia należy wyjąć baterię, nie włączając go. Osuszyć urządzenie ręcznikiem i oddać do centrum serwisowego.
- Kontakt z płynem spowoduje, że naklejka informująca o uszkodzeniach spowodowanych wodą zmieni kolor. Uszkodzenie urządzenia wodą może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

Nie używać i nie przechowywać urządzenia w zapylonym, brudnym otoczeniu.
Pył może spowodować problemy z działaniem urządzenia.

Nie kłaść urządzenia na pochyłych powierzchniach.
W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Nie przechowywać urządzenia w gorących lub zimnych miejscach. Używać urządzenia w temperaturach z zakresu od -20°C do 50°C.
- Pozostawienie urządzenia w zamkniętym samochodzie, gdzie temperatura dochodzi do 80°C, może doprowadzić do jego wybuchu.
- Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe, bezpośrednie działanie światła słonecznego (np. na desce rozdzielczej samochodu).
- Przechowywać baterię w temperaturze od 0°C do 40°C.

Nie przechowywać urządzenia z metalowymi przedmiotami, np. monetami, kluczami i naszyjnikami.
- Może to spowodować deformację i uszkodzenie urządzenia.
- Zetknięcie styków baterii z metalowymi przedmiotami może wywołać pożar.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego. Narażenie urządzenia na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do jego uszkodzenia lub rozładowania baterii.
- Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paskiem magnetycznym, w tym karty kredytowe, telefoniczne, paszporty i karty pokładowe.
- Nie należy używać futerałów lub akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie należy również narażać urządzenia na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kuchenek mikrofalowych, urządzeń kuchennych lub pojemników pod ciśnieniem.
- Może to spowodować rozszczelnienie baterii.
- Urządzenie może się przegrzać i spowodować pożar.

Nie upuszczać urządzenia, ani nie narażać go na uderzenia.
- Może to spowodować uszkodzenie ekranu urządzenia.
- Wygięcie lub deformacja urządzenia mogą spowodować jego uszkodzenie lub uszkodzenie niektórych jego elementów.

Nie używać lampy błyskowej w małej odległości od oczu ludzi lub zwierząt.
Użycie lampy błyskowej w małej odległości od oczu może spowodować chwilową utratę zdolności widzenia lub uszkodzić wzrok.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki.
- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko do celów, do których zostały przeznaczone.

Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek, akcesoriów i materiałów zatwierdzonych przez producenta.
- Używanie zwykłych baterii lub ładowarek może skrócić czas eksploatacji urządzenia lub spowodować jego awarię.
- W przypadku stosowania akcesoriów lub materiałów niezatwierdzonych przez firmę Samsung, nie ponosi ona odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika.

Nie gryźć ani nie ssać baterii ani urządzenia.
- Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołać wybuch.
- Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnić się, że robią to prawidłowo.

Rozmawiając przez urządzenie:
- Trzymać je prosto, tak jak zwykły telefon.
- Mówić prosto do mikrofonu.
- Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną urządzenia. Dotykanie anteny może powodować pogorszenie jakości połączenia lub emisję większej ilości fal radiowych, niż to potrzebne.

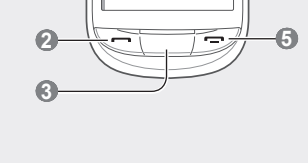

- Trzymać urządzenie luźno, delikatnie naciskać klawisze, używać funkcji ograniczających liczbę klawiszy do naciśnięcia (takich jak szablony lub przewidywanie tekstu) oraz robić często przerwy.

Podczas używania słuchawek pamiętaj o ochronie słuchu i uszu.

- Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas marszu może odwracać uwagę i przyczynić się do wypadku.
- Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.
- W suchych miejscach w środku słuchawek może dojść do gromadzenia się elektryczności statycznej. Staraj się nie używać słuchawek w takich miejscach. Pamiętaj, aby przed podłączeniem słuchawki do urządzenia dotknąć dowolnego obiektu metalowego. Pozwoli to na rozładowanie elektryczności statycznej.
- Nie posługiwać się słuchawkami w trakcie prowadzenia samochodu lub jazdy rowerem. Może to rozpraszać i przyczynić się do spowodowania wypadku. Ponadto w niektórych krajach jest to zabronione.

Korzystając z urządzenia podczas chodzenia lub przemieszczania się należy zachować uwagę.
Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie.

Nie nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub w pasie.
W razie upadku może to spowodować uraz lub zniszczenie urządzenia.

Nie należy rozbierać, przerabiać lub naprawiać urządzenia.
- Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta. W celu naprawy należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung.
- Nie należy rozbierać ani przekłuwać baterii, gdyż może to doprowadzić do wybuchu lub pożaru.

Nie wolno malować urządzenia ani naklejać na nie naklejek.
Farba i naklejki mogą zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia. Użytkownicy uczuleni na farbę lub metalowe elementy produktu mogą odczuwać swędzenie, mogą dostać wysypki lub może im puchnąć skóra. W takim wypadku należy przerwać użytkowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.

Czyszcząc urządzenie:
- Przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką.
- Oczyścić styki baterii za pomocą wacika lub ręcznika.
- Nie używać środków chemicznych ani detergentów.

Nie należy korzystać z telefonu, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony.
Odłamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Oddać urządzenie do naprawy w centrum serwisowym firmy Samsung.

Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem.

Używając urządzenia w miejscu publicznym nie zakłócać spokoju innym.

Nie pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia.
Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem, ponieważ mogą zranić siebie lub innych, zniszczyć urządzenie lub wykonać połączenia, które obciążą rachunek użytkownika.

Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować ostrożność.
- Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie.
- Nie należy umieszczać urządzenia i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

Naprawy urządzenia mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.
Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji producenta.

Należy ostrożnie obchodzić się z kartami SIM lub kartami pamięci.
- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.
- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych.
W pewnych miejscach lub okolicznościach połączenie z numerem alarmowym z urządzenia może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

Pamiętaj o utworzeniu kopii zapasowej ważnych danych.
Firma Samsung nie odpowiada za utratę danych.

Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawem autorskim.
Nie rozpowszechniaj zarejestrowanych materiałów chronionych prawem autorskim bez zgody właścicieli tych materiałów. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną naruszenia praw autorskich. Producent nie odpowiada za jakiekolwiek skutki prawne nielegalnego rozpowszechniania materiałów chronionych prawem autorskim przez użytkownika.

Informacja dotyczaca zachowania danych w naprawianym telefonie
Informujemy o konieczności sporządzenia kopii zapasowej wszelkich ważnych dla klienta treści i danych przechowywanych w produkcie, ponieważ podczas naprawy lub wymiany produktu, treści i dane mogą ulec zniszczeniu. Firma Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek szkód lub strat wynikających z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych podczas naprawy lub wymiany produktu.

Informacja dotyczaca uzytkowania telefonow z panelem dotykowym
Informujemy, iż uszkodzenie panela dotykowego w postaci rys lub zadrapań przez ostre i/lub twarde przedmioty (np. klucze) mogą prowadzić do wadliwej pracy telefonu. Usterki spowodowane powyższym, zgodnie z warunkami gwarancji, traktowane są jako uszkodzenia mechaniczne i nie są objęte gwarancją.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania)

Urządzenie spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (tzw. Specific Absorption Rate — specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,881 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z urządzenia poziom SAR będzie znacząco niższy: urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby emitowało tylko niezbędną ilość energii wymaganą do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, urządzenie zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą R&TTE, dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ladowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń niepreznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

CE 0168

Wygląd telefonu

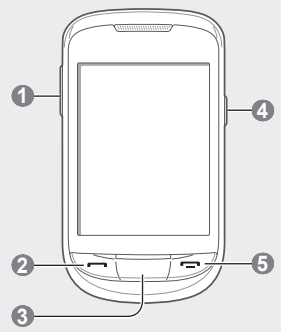

1 Klawisz głośności
W trybie oczekiwania regulowanie głośności dźwięków klawiszy; nawiązywanie fałszywego połączenia (w dół); wysłanie wiadomości alarmowej.
Zobacz „Wykonywanie fałszywych połączeń”
Zobacz „Aktywacja wiadomości alarmowej i jej wysłanie”

2 Klawisz połączenia
Nawiązywanie połączeń i odpowiadanie na połączenia. W trybie oczekiwania umożliwia wyświetlanie spisów połączeń i wiadomości.

3 Klawisz menu
Tryb dostępu do menu; uruchamianie menedżera zadań w celu przeglądania wszystkich aktywnych aplikacji (naciśnij i przytrzymaj).

4 Klawisz włączania/ blokowania
Włączanie lub wyłączanie telefonu (naciśnij i przytrzymaj). Blokowanie lub odblokowanie ekranu dotykowego i klawiszy.

5 Klawisz zakończenia
Kończenie połączenia. W trybie menu anulowanie wprowadzonych informacji i powrót do trybu czuwania.

- SRS CS Headphone i SRS WOW HD są znakami towarowymi firmy SRS Labs, Inc. Technologie CS Headphone i WOW HD zostały wykorzystane na podstawie licencji firmy SRS Labs, Inc.
- Funkcja SRS CS Headphone™ umożliwia odsłuch dźwięku przestrzennego 5.1 przy użyciu standardowych słuchawek lub słuchawek dousznych w przypadku materiału z dźwiękiem wielokanałowym, np. filmów DVD.
- Funkcja WOW HD™ znacząco poprawia jakość dźwięku, zapewniając doskonały dźwięk z efektem 3D charakteryzujący się głębokimi basami i krystalicznie czystymi sopranami.

W górnej części ekranu wyświetlane są następujące wskaźniki stanu telefonu:

Ikona	Opis
	Brak karty SIM
	Brak sygnału
	Siła sygnału
	Tryb offline włączony
	Wyszukiwanie sieci
G	Połączenie z siecią GPRS
E	Połączenie z siecią EDGE
	Trwa połączenie
	Przekazywanie połączeń włączone
	Połączenie nieodebrane
	Włączona funkcja wysyłania wiadomości alarmowych
	Alarm włączony
	Łączenie z bezpieczną stroną WWW
R	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)

Ikona	Opis
	Sieć WLAN włączona
	Łączność Bluetooth włączona
	Podłączony samochodowy zestaw głośnomówiący lub zestaw słuchawkowy Bluetooth
	Podłączono do komputera
	Nowa wiadomość SMS lub MMS
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość w poczcie głosowej
	Działają gry lub aplikacje Java
	Włożona karta pamięci
	Włączony profil normalny
	Włączony profil cichy
	Poziom naładowania baterii
10:00	Bieżąca godzina

Wkładanie karty SIM i baterii

1. Zdejmij pokrywę baterii i włóż kartę SIM.

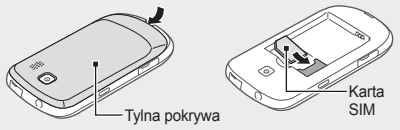

2. Włóż baterię i załóż pokrywę.

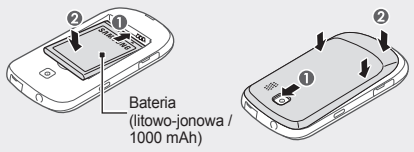

Ładowanie baterii

1. Podłącz dostarczoną ładowarkę podróżną do gniazda elektrycznego.

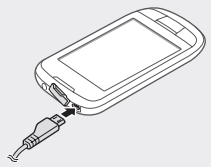

2. Podłącz mniejszą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazda wielofunkcyjnego.
3. Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę podróżną.

- W trakcie ładowania baterii ekran dotykowy może nie funkcjonować ze względu na niestabilność źródła zasilania. W takim przypadku należy odłączyć ładowarkę od telefonu.
- Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki podróżnej. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
- Nieużywaną ładowarkę podróżną należy odłączyć w celu zaoszczędzenia energii. Ładowarka podróżna nie ma wyłącznika zasilania, dlatego w celu przerwania zasilania należy odłączyć ją od gniazda elektrycznego. Podczas używania ładowarka podróżna powinna znajdować się w pobliżu gniazda elektrycznego.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)

Telefon obsługuje karty microSD™ lub microSDHC™ o pojemności do 16 GB (w zależności od producenta karty pamięci i jej rodzaju).

- Karta sformatowana w czytniku na komputerze może być niezgodna z telefonem. Kartę pamięci należy formatować wyłącznie w telefonie.
- Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje skrócenie żywotności kart pamięci.

1. Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci, umieszczoną z boku telefonu.
2. Włóż kartę pamięci, kierując pozłacane styki w górę.



3. Wciśnij kartę pamięci do gniazda karty aż do zablokowania jej w odpowiednim miejscu.
4. Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci.

Ikony pomocnicze

	Przestroga: sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie telefonu lub innego sprzętu.
	Uwaga: uwagi, wskazówki i dodatkowe informacje
→	**Następnie**: kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania kroku, na przykład: W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Utwórz** (oznacza opcję **Wiadomości**, a następnie **Utwórz**).
[ ]	**Nawiasy kwadratowe**: klawisze telefonu, na przykład: [ ] (oznacza klawisz zakończenia)

Korzystanie z ekranu dotykowego

Poniżej przedstawiono informacje na temat korzystania z ekranu dotykowego.

Nie należy dotykać ekranu ostrymi przedmiotami, aby go nie porysować.

- Aby w optymalny sposób używać ekranu dotykowego, przez rozpoczęciem korzystania z telefonu należy zdjąć folię ochronną.
- Ekran dotykowy ma warstwę, która wykrywa niewielkie ładunki elektryczne generowane przez ciało ludzkie. Najlepsze działanie uzyskuje się, dotykając ekran opuszkami palców. Ekran dotykowy nie reaguje na dotykanie go cienko zakończonymi przedmiotami, takimi jak rysik czy długopis.

- Dotknięcie: dotknij jeden raz, aby wybrać lub uruchomić menu, opcję czy aplikację.
- Dotknięcie i przytrzymanie: dotknij elementu i przytrzymaj go przez ponad 2 sekundy.
- Przeciąganie: dotknij elementu i przytrzymaj go, a następnie przesuń palec, aby przenieść element.

Wyłączanie i włączanie telefonu

Aby włączyć telefon:

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻].
2. Wprowadź kod PIN i wybierz opcję **Gotowe** (w razie potrzeby).
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować telefon.

Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻], a następnie wybierz opcję **Tak**.

Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz menu, aby uzyskać dostęp do trybu menu.
2. Przewiń w lewo lub w prawo do ekranu menu głównego.
   Można także wybrać kropkę w górnej części ekranu, aby bezpośrednio przejść do odpowiedniego ekranu menu głównego.
3. Wybierz menu lub aplikację.
4. Aby przejść poziom wyżej, wybierz opcję **Wstecz**. Aby wrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [ ].

- W przypadku dostępu do menu, do którego wymagany jest kod PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 dostarczony wraz z kartą SIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z usługodawcą.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę haseł lub danych prywatnych ani za inne uszkodzenia spowodowane nielegalnym oprogramowaniem.

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję **Klawiatura** i wprowadź numer kierunkowy oraz numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Odbieranie połączenia

1. Podczas sygnału połączenia przychodzącego należy nacisnąć klawisz [ ].
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Regulacja głośności

Aby wyregulować głośność dzwonka

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Wybierz używany profil.

Jeżeli używany jest profil cichy, nie można dostosować głośności dzwonka.

3. Przeciągnij suwak **Dzwonek**, aby wyregulować poziom głośności, i wybierz opcję **Ustaw**.

Aby wyregulować głośność dźwięku dotknięcia

W trybie oczekiwania naciśnij klawisz głośności, aby wyregulować głośność.

Dostosowywanie głośności podczas rozmowy

Aby dostosować głośność dźwięku, w trakcie połączenia naciśnij klawisz regulacji głośności.

Korzystanie z funkcji głośnika podczas rozmowy w głośnym miejscu może być trudne. Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, należy użyć słuchawki telefonu.

Zmiana dzwonka

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Wybierz używany profil.

Jeżeli używany jest profil cichy lub offline, nie można zmienić dzwonka.

3. Wybierz opcję **Dzwonek**.
4. W razie potrzeby wybierz lokalizację pamięci.
5. Wybierz dzwonek, a następnie opcję **Ustaw**.

Aby włączyć inny profil, należy wybrać ten profil z listy.

Wybieranie numeru ostatnio wykonywanego połączenia

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [ ], aby wyświetlić listę ostatnich numerów.
2. Przewiń w górę lub w dół, do numeru lub nazwy.
3. Wybierz numer lub nazwę, aby wyświetlić szczegóły połączenia, lub naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer.

Korzystanie z widgetów

Poniżej przedstawiono informacje o widgetach na ekranie trybu oczekiwania.

- Niektóre widgety łączą się z usługami internetowymi. Wybranie widgetu internetowego może się wiązać z dodatkowymi opłatami.
- Dostępne widgety mogą się różnić w zależności od regionu lub operatora sieci.

Otwieranie widgetu

1. W trybie oczekiwania przewiń w lewo lub w prawo, do jednego z paneli ekranu trybu oczekiwania.
2. Wybierz widget, który chcesz uaktywnić na ekranie trybu oczekiwania.

Aby uporządkować widget

Na każdym panelu ekranu trybu oczekiwania można umieścić ulubione widgety.

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję **Widget** w lewej górnej części ekranu, aby otworzyć pasek narzędzi widgetów.
2. Przeczytaj zastrzeżenie dotyczące widgetu i wybierz opcję **Akceptuj** (w razie potrzeby).
3. Przewiń pasek narzędzi widgetów w lewo lub w prawo, aby znaleźć żądany widget.
4. Przeciągnij widget na ekran trybu oczekiwania.
5. Wybierz opcję **OK** w lewym górnym rogu ekranu.

Wprowadzanie tekstu

Zmiana trybu wprowadzania tekstu

- Wybierz ikonę, aby zmienić język używany w trybie wprowadzania tekstu.
- Dotknij i przytrzymaj ikonę, a następnie wybierz opcję **Typ klawiatury** → metoda wprowadzania tekstu.
- Dotknij i przytrzymaj ikonę, a następnie wybierz opcję **Przewidywanie tekstu**, aby włączyć tryb T9.
- Dotknij i przytrzymaj ikonę, a następnie wybierz opcję **Wpisywanie ciągłe**, aby włączyć tryb wprowadzania ciągłego. Po włączeniu trybu przewidywania pisanego tekstu można używać trybu pisania ciągłego.
- Wybierz opcję **123**, aby włączyć tryb numeryczny. Wybierz opcję **?#+**, aby włączyć tryb symboli.
- Wybierz ikonę ␣, aby wstawić spację. Dotknij dwukrotnie ikony ␣, aby wstawić kropkę i spację.
- Wybierz ikonę ⇧, aby zmienić wielkość liter.
- Aby usuwać kolejne znaki, wybierz ikonę ⌫. Aby szybko usuwać wyrazy, dotknij i przytrzymaj ikonę ⌫.

Tryb T9

1. Wybierz odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić cały wyraz.
2. Gdy wyraz jest wyświetlany prawidłowo, wybierz ikonę ␣, aby wstawić spację. Jeżeli wyraz nie jest wyświetlany prawidłowo, wybierz ikonę ‹ lub › i wybierz alternatywne słowo z wyświetlonej listy.

Tryb ABC

Wybierz odpowiedni klawisz alfanumeryczny tak długo, aż na ekranie pojawi się właściwy znak.

Tryb numeryczny

Aby wprowadzić cyfrę, wybierz odpowiedni klawisz alfanumeryczny.

Tryb symboli

Aby wprowadzić symbol, wybierz odpowiedni klawisz alfanumeryczny.

Dodawanie kontaktu

Lokalizacja pamięci do zapisywania kontaktów może zostać zaprogramowana wstępnie przez operatora. Aby zmienić lokalizację w pamięci, w trybie menu wybierz opcje **Kontakty** → ••• → **Ustawienia** → **Ustawienia pamięci** → **Zapisuj nowe kontakty w** → lokalizacja w pamięci.

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję **Klawiatura** i wprowadź numer telefonu.
2. Wybierz opcje **Dodaj do kontaktów** → **Utwórz kontakt**.
3. Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
4. Wybierz opcję **Gotowe**, aby dodać kontakt do pamięci.

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Wysyłanie wiadomości SMS lub MMS

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Utwórz**.
2. Wybierz **Kontakty**.
3. Zaznacz pola wyboru obok kontaktów i wybierz opcję **Dodaj**.
4. Wybierz opcję **Dotknij, aby dodać tekst**.
5. Wprowadź treść wiadomości.
   Zobacz „Wprowadzanie tekstu”.
   Aby wysłać wiadomość SMS, przejdź do punktu 7.
   Aby załączyć obiekt multimedialny, przejdź do punktu 6.
6. Wybierz ikonę i dodaj element.
7. Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.

- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
- Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

Wyświetlanie wiadomości SMS lub MMS

1. W trybie menu wybierz opcję **Wiadomości** i wybierz kontakt.
2. Wybierz wiadomość SMS lub MMS.

Wykonywanie fałszywych połączeń

Można symulować połączenia przychodzące, np. w celu unikania rozmów lub wyjścia z sali podczas spotkania.

Aby włączyć funkcję fałszywych połączeń

W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenie** → **Fałszywe połączenie** → **Aktywacja**.

Aby nawiązać fałszywe połączenie

W trybie oczekiwania naciśnij u dołu i przytrzymaj klawisz regulacji głośności.

Aktywacja wiadomości alarmowej i jej wysłanie

W sytuacji zagrożenia można wysłać wiadomości alarmowe do rodziny lub przyjaciół w celu wezwania pomocy.

Uaktywnianie wiadomości alarmowej

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → ••• → **Ustawienia** → **Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.
2. Wybierz opcję **Wysyłanie wiad. alarmowej**, aby aktywować funkcję wysyłania wiadomości alarmowej.
3. Wybierz opcję **Odbiorcy**, aby otworzyć listę odbiorców.
   Na liście odbiorców możesz także wprowadzić numery telefonów z numerem kierunkowym kraju (ze znakiem +). PrzejdŸ do punktu 7.
4. Wybierz opcję **Kontakty**.
5. Wybierz kontakty → **Dodaj**.
6. Wybierz numer (w razie potrzeby).
7. Wybierz opcję **OK**, aby zapisać odbiorców.
8. Wybierz opcję **Powtarzanie**, wybierz liczbę powtórzeń wiadomości alarmowej, a następnie wybierz opcję **Ustaw**.
9. Wybierz opcje **Ustaw** → **Tak**.

Wysyłanie wiadomości alarmowej

1. Przy zablokowanym ekranie dotykowym i zablokowanej klawiaturze naciśnij cztery razy klawisz regulacji głośności w dół, aby wysłać wiadomość alarmową do ustawionych wcześniej numerów.
2. Aby zakończyć tryb alarmowy, naciśnij klawisz [⏻] → [ ].

Ustawianie i używanie alarmów

Ustawianie nowego alarmu

1. W trybie menu wybierz opcję **Zegar** → .
2. Wybierz opcję **Utwórz**.
3. Ustaw szczegóły alarmu i wybierz opcję **Zapisz**.

Zatrzymywanie alarmu

Gdy słyszysz dźwięk alarmu:

- Dotknij i przytrzymaj opcję **Stop** i przytrzymaj ją, aby wyłączyć alarm.
- Dotknij i przytrzymaj opcję **Drzemka**, aby wyłączyć alarm na okres drzemki.

Wyłączanie alarmu

1. W trybie menu wybierz opcję **Zegar** → .
2. Wybierz ikonę zegara obok alarmu, który chcesz zdezaktywować.

SAMSUNG ELECTRONICS

Deklaracja zgodności

Informacje o produkcie

Dotyczy:

Produkt : Telefon komórkowy GSM/BT/WiFi

Model(e) : GT-S3850

CE 0168 ⓘ

Deklaracja i odnośne normy

Niniejszym deklarujemy, że powyższy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych (1999/5/WE) dzięki zastosowaniu norm:

Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

oraz jest zgodny dyrektywą w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (2011/65/UE).

Procedurę oceny zgodności wspomnianą w artykule 10 i opisaną szczegółowo w załączniku IV dyrektywy 1999/5/WE przeprowadzono z udziałem następujących jednostek notyfikowanych:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*

Identyfikator: 0168

Przedstawiciel w UE

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2012.12.04 — Joong-Hoon Choi / Kierownik laboratorium

(miejsce i data wystawienia) — (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* To nie jest adres Centrum Serwisowego firmy Samsung. Aby uzyskać adres lub numer telefonu Centrum Serwisowego firmy Samsung, należy zapoznać się z treścią karty gwarancyjnej lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.